N-7161

Pocket door lock & pull

Puerta que se esconde en la pared: Cerradura y tirón

Prise digitale et loquet -Porte escamotable

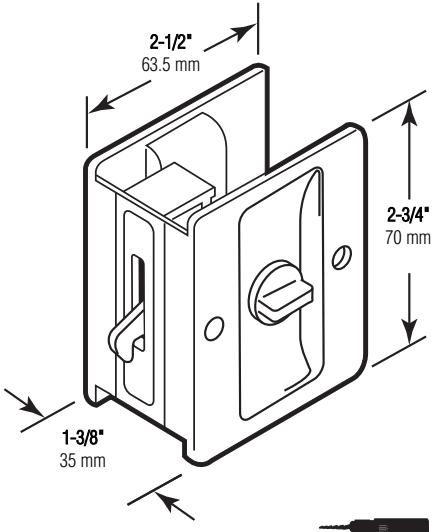

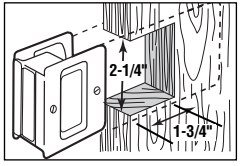

Step 1. Cut one simple notch in door. Slip pull into position as shown.

Paso 1. Haga un corte de muesca simple en la puerta.Meta el tirón en la posición correcta tal como de demuestra.

Etape 1. Découpez une simple encoche dans la porte.Glissez la prise en position.

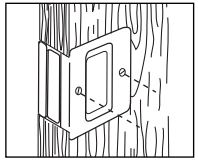

Step 2. (A) Fasten machine screw which tightens automatically and aligns pull. (B) Insert wood screw #6 x 7/16" and tighten.

Paso 2. (A) Asegure el tornillo mecánico que aprieta y automatcamente alinea el tirón. (B) Meta el tornillo para madera no. 6 x 11 mm y apriétese

Etape 2. (A) Installez la vis à métaux qui resserrera et alignera automatiquement la prise. (B) Insérez la vis à bois #6 x 11 mm et resserrez.

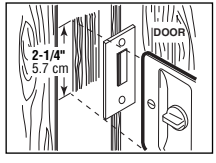

Step 3. Mark and mortise strike on jamb to correspond to lock position on door. (1" x 2-1/4" Depth .050")

Etape 3. Marquez et mortaisez la gâche sur le chambranle pour y correspondre en position bloquée sur la porte 2.5 cm x 5.7 cm. Profundeur 1.3 mm

Paso 3. Marque y meta el rasero al marco para que corresponda a la posicion de la cerradura en la puerta. (2.5 cm x 5.7 cm Profundidad 1.3 mm)

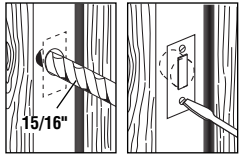

Step 4. Drill 15/16" dia. hole 1/2" deep in center of mortise.Screw strike plate into position using #6 x 5/8" large flat head wood screws.

Paso 4. Haga un hoyo de 24 mm de diámetro y 13 mm de profundidad en el centro del embutido. Atornille la lámina del rasero en su posición usando tornillos grandes para madera de cabeza plana no. 6 x 16 mm.

Etape 4. Percez un orifice de 24 mm de diamètre, à une profundeur de 13 mm, au centre de la mortaise.Vissez la plaque de la gâche, à l'aide de grandes vis à tête plate de #6 x 16 mm.

TOOLS NEEDED
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
OUTILS REQUIS

Drill with 15/16" bit
Taladro de broca de 24 mm
Perceuse et foret de 24 mm

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374